pellenc s.a.

Route de Cavaillon
B.P. 47
84122 PERTUIS cedex
(France)
Tel : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09
E-mail : pellenc.sa@pellenc.com
www.pellenc.com

FRE

Langue originale

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Selion

P180
T220-300

LIRE ATTENTIVEMENT LE GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANT TOUTE UTILISATION

Réf : 51_78407_A - 06/2009

Table des matières

À LIRE ATTENTIVEMENT 3
MESURES DE SÉCURITÉ 5
MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES A L'USAGE DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE 5
MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES A L'USAGE DE L'OUTIL 5
MESSAGES IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ 6
SIGNAUX DE SÉCURITÉ 7
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 7
SIGNAUX DE SÉCURITÉ 8
SIGNAUX DE SÉCURITÉ 8
DESCRIPTIF ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 9
MISE EN SERVICE DE L'OUTIL 10
SYSTÈME DE LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE 10
SYSTÈME DE LUBRIFICATION FORCÉ DE LA CHAÎNE 10
PRÉPARATION DE LA TÊTE DE SCIE 10
DÉMARRAGE 11
SANGLE DE PORTAGE RÉGLABLE 11
PRISE EN MAIN DE L'OUTIL 11
MISE EN ROUTE ET UTILISATION 12
INTRODUCTION 12
AJUSTEMENT DE LA PERCHE (T220-300) 12
MONTAGE DU GUIDE CHAÎNE 13
MONTAGE DE LA CHAÎNE 13
TENSION DE LA CHAÎNE AUTOMATIQUE (AUTOMATIC TENSION) 13
CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DU PIGNON 14
NETTOYAGE DU GUIDE CHAÎNE 14
GRAISSAGE DU GUIDE CHAÎNE 14
LES QUATRE RÈGLES DE BASE 15
ENTRETIEN 16
NETTOYAGE 16
PÉRIODICITÉ D'ENTRETIEN 16
REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE ET DU GUIDE 17
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'AFFÛTAGE DES GOUGES 18
AFFÛTAGE DES GOUGES AVEC UNE LIME RONDE 18
RÉGLAGE DES LIMITEURS DE PROFONDEUR 19
ENTRETIEN 20
STOCKAGE HORS SAISON 20
RÉSERVOIR D'HUILE 20
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE «MACHINES» 20
GARANTIE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ «PELLENC SA» 21

À LIRE ATTENTIVEMENT

Cher client,

Nous vous remercions de l'achat de la scie à chaîne *Selion*. Correctement utilisé et entretenu, cet outil vous procurera des années de satisfaction.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le matériel portatif en vigne, Pellenc vous propose une gamme complète de produits au Lithium-Ion destinés à vos travaux d'entretien d'espaces verts, de cultures arboricoles et viticoles.

Depuis 1987, Pellenc conçoit, fabrique et commercialise, par le biais d'un réseau de distributeurs agréés présents partout dans le monde, des outils électriques portatifs. Des sécateurs électroniques (premiers outils de la gamme) aux tronçonneuses-élagueuses en passant par les taille-haies, Pellenc ouvre la voie à une nouvelle génération d'outils, qui allient les avantages de l'électrique sans fil à la puissance du Lithium-Ion, dimensionné pour un travail intensif et de qualité professionnelle.

De plus en plus compacts et silencieux, respectueux de l'environnement, et répondant à un cahier des charges toujours plus strict en matière d'ergonomie, de puissance et d'autonomie, les outils Pellenc font tous les jours leur preuve, que ce soit dans les milieux viticoles, arboricoles ou l'entretien des espaces verts. Ils se définissent comme la référence par excellence.

Pour faire fonctionner les outils PELLENC, destinés aux professionnels, une seule et même source d'énergie : l'Ultra Lithium Battery. Cette batterie révolutionnaire est disponible en plusieurs modèles, possédant des capacités de travail étendues. Une fois acquise, cette batterie est compatible avec la plupart des produits des gammes Pellenc Green-Technology.

« L'innovation, l'écoute, la qualité, PELLENC en a fait ses priorités pour être toujours plus proche de vous partout dans le monde. »

Une seule batterie MULTIFONCTION pour alimenter les outils PELLENC !
L'ULTRA-LITHIUM BATTERY de PELLENC est conçue pour être ultra-polyvalente : les outils PELLENC sont adaptables sur une même batterie !

Les avantages ULTRA-LITHIUM BATTERY :

Respect de l'environnement
L'énergie électrique utilisée par les outils PELLENC respecte l'environnement et s'inscrit dans une démarche de développement durable.

Puissance
Le matériel PELLENC assure à l'utilisateur une puissance de coupe inégalée (jusqu'à 1500 watts), grâce aux moteurs brushless (sans charbons) de technologie PELLENC.

Economie
La batterie permet de travailler une journée complète pour un coût d'utilisation dérisoire.

Confort
Les outils Pellenc sont plus silencieux que leurs équivalents thermiques. Grâce à des matériaux innovants, les moteurs PELLENC sont très légers. Les vibrations sont extrêmement réduites, le travail se fait sans effort. Le démarrage des outils est instantané.

Aucune pollution !
Grâce à la technologie Lithium-Ion, plus aucune vapeur de carburant nauséabonde, ni de bruit intempestif, n'incommodent l'utilisateur. Le mélange 2 temps huile-essence est définitivement oublié.

Il est IMPÉRATIF que vous preniez connaissance de LA TOTALITÉ de ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'outil ou de procéder à des opérations d'entretien.
Conformez-vous scrupuleusement aux instructions et illustrations présentes dans ce document.

Tout au long de ce guide de l'utilisateur, vous trouverez des mises en garde et des renseignements intitulés : **REMARQUE**, **AVERTISSEMENT** / **ATTENTION**.
Une **REMARQUE** fournit des renseignements complémentaires, éclaircit un point ou explique une étape à suivre dans son détail.

La mise en garde **AVERTISSEMENT** ou **ATTENTION** est utilisée pour identifier une procédure qui, si négligée ou incorrectement exécutée, peut entraîner des dommages matériels et/ou corporels graves.

La mise en garde Ⓖ indique que si les procédures ou instructions ne sont pas respectées, les dommages ne seront pas couverts par la garantie et les frais de réparation seront à la charge du propriétaire.

Sur l'outil, des signaux de sécurité rappellent également les consignes à adopter en matière de sécurité. Localisez et lisez ces signaux avant d'utiliser l'outil. Remplacez immédiatement tout signal partiellement illisible ou endommagé.

Se reporter à la rubrique «SIGNAUX DE SÉCURITÉ» pour le schéma de localisation des signaux de sécurité apposés sur l'outil.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans autorisation écrite de la société PELLENC.
Les caractéristiques techniques et les illustrations présentes dans ce manuel sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles. La société PELLENC se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification ou amélioration qu'elle juge nécessaire sans devoir les communiquer aux clients déjà en possession d'un modèle similaire. Ce manuel fait partie intégrante de l'outil et doit l'accompagner en cas de cession.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci à votre revendeur ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

MESURES DE SÉCURITÉ

■ La tronçonneuse perche *Selion* est un outil professionnel dont l'usage est réservé exclusivement à la coupe de bois.

■ La société PELLENC décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués à la suite d'un usage impropre et différent de celui qui a été prévu.

■ La société PELLENC décline également toute responsabilité en cas de dommages engendrés par l'utilisation de pièces ou d'accessoires n'étant pas d'origine.

MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES A L'USAGE DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE

Se reporter à la notice de la batterie outils Pellenc.

MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES A L'USAGE DE L'OUTIL

1– Tenir l'outil hors de portée des enfants.

2– Ne jamais utiliser l'outil s' il est abîmé, mal réglé ou monté de façon incomplète.

3– Durant l'utilisation, le moteur électrique de l'outil peut chauffer (risque de brûlures). Pendant et après utilisation, éviter le contact avec la peau, les vêtements et tout produit inflammable (risque d'explosion).

4– Le carbone de la perche étant conducteur, ne pas approcher l'outil d'une ligne électrique ou de téléphone, ou de toute autre source d'électricité. Ne pas utiliser l'outil par temps d'orage ou sous la pluie.

5– Ne jamais désaccoupler le cordon électrique de l'outil sans avoir vérifié que l'interrupteur de marche/arrêt soit sur la position arrêt «0».

6– Ne jamais transporter l'outil par le cordon d'alimentation.

7– En fin de vie, la batterie doit être ramenée au distributeur agréé auprès duquel l'outil a été acheté afin d'être recyclée conformément à la réglementation sur les déchets.

8– Lorsque la tronçonneuse perche *Selion* n'est pas utilisée, mettre systématiquement l'interrupteur de la batterie en position arrêt «0», afin d'éviter :

- les accidents corporels,
- la décharge profonde de la batterie, ce qui entraînerait son vieillissement prématuré.

9– Toujours se concentrer sur le travail lors de l'utilisation de cette scie à chaîne. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser cette scie en état de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

10– Garder toutes les parties du corps à l'écart de la scie à chaîne lorsque le moteur tourne.

11– Lors du transport de la scie, utiliser le fourreau de guide approprié.

12– Ne jamais laisser quiconque n'ayant pas reçu des instructions d'utilisation appropriées, utiliser la scie.

13– Avant de démarrer le moteur, s'assurer que la chaîne n'est en contact avec aucun objet.

14– Seules des personnes formées et responsables peuvent utiliser la tronçonneuse perche *Selion*.

15– Personne d'autre que l'utilisateur ne doit se tenir dans un rayon de 10 mètres.

16– Toujours utiliser un outil de levage approprié respectant des règles du travail en vigueur pour le travail en hauteur.

17– Prendre connaissance de la réglementation en vigueur dans votre pays en matière de protection de l'environement liée à votre activité.

18– Ne jamais enlever ou inhiber une sécurité. Faire réparer la sécurité en cas de disfonctionnement.

19– Si l'outil ne s'arrête pas après relâchement des gâchettes ou arrêt de la batterie (position « 0 »), débrancher le cordon électrique. Si cette action n'est pas possible, bloquer la chaîne de scie dans un morceau de bois jusqu'à arrêt de l'outil.

MESSAGES IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ

ATTENTION !
Pendant l'utilisation d'une tronçonneuse, vous pouvez être sujet au phénomène de recul (ou kickback), pouvant entraîner la perte de contrôle de votre tronçonneuse, et causer des dommages corporels, à vous ou à vos proches. Suivez les instructions du manuel d'utilisation de votre tronçonnneuse ou de ce fascicule afin de vous évitez certains désagréments.

Conseils contre le phénomène de recul

- Connaître ses capacités à utiliser une tronçonneuse perche.
- Connaître la chaîne à utiliser.

Qu'est ce que le phénomène de recul (kickback)?

Le kickback est un violent retour de bas en haut du guide, dû à un contact du nez de guide avec un objet, tel qu'une branche, un tronc d'arbre ou lorsque le tronc se referme sur la chaîne pendant la coupe.

Comment éviter ce problème ?

- Toujours être conscient du phénomène de recul. Faire attention à la position du nez du guide lorsque vous coupez.
- Différents modèles de chaînes existent, en fonction des tâches à accomplir. Utiliser uniquement des chaînes et guides d'origine Pellenc.

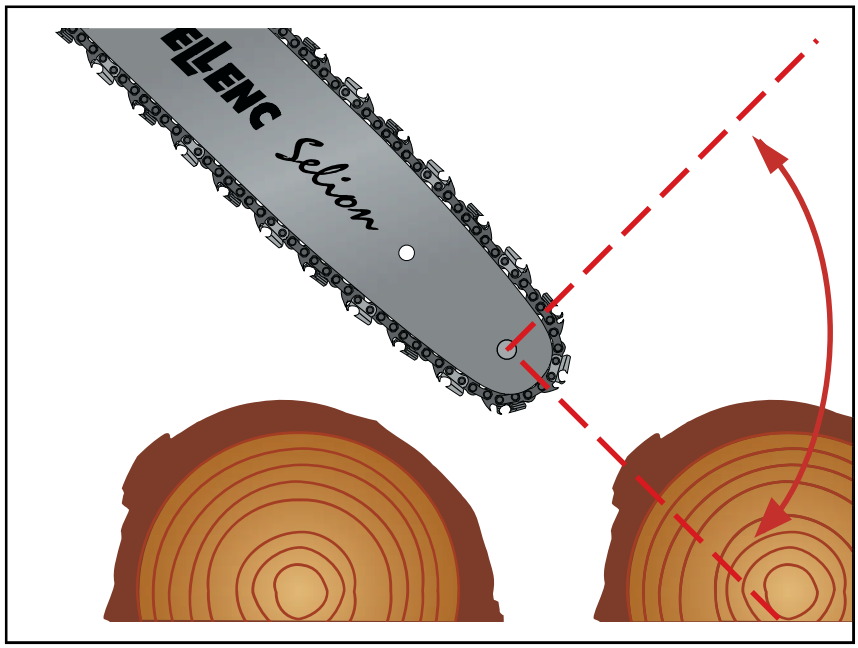

ATTENTION :
Avant toute intervention sur l'outil, vérifier que l'interrupteur de marche/arrêt soit bien sur la position arrêt «0» et débrancher le cordon d'alimentation de la batterie.

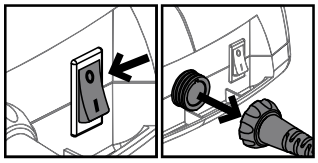

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Le port du casque est obligatoire.
De même qu'une visière de sécurité pour protéger le visage.
Utiliser des gants de sécurité pour protéger les mains.
Porter des bottes de sécurité antidérapantes.
Le port de dispositif antibruit est obligatoire.
Il est également conseillé de porter des lunettes de protection.
Porter des pantalons de sécurité pour la protection des jambes.

NOTE : Habillez-vous de sorte que vos vêtements ne soient pas trop grands.

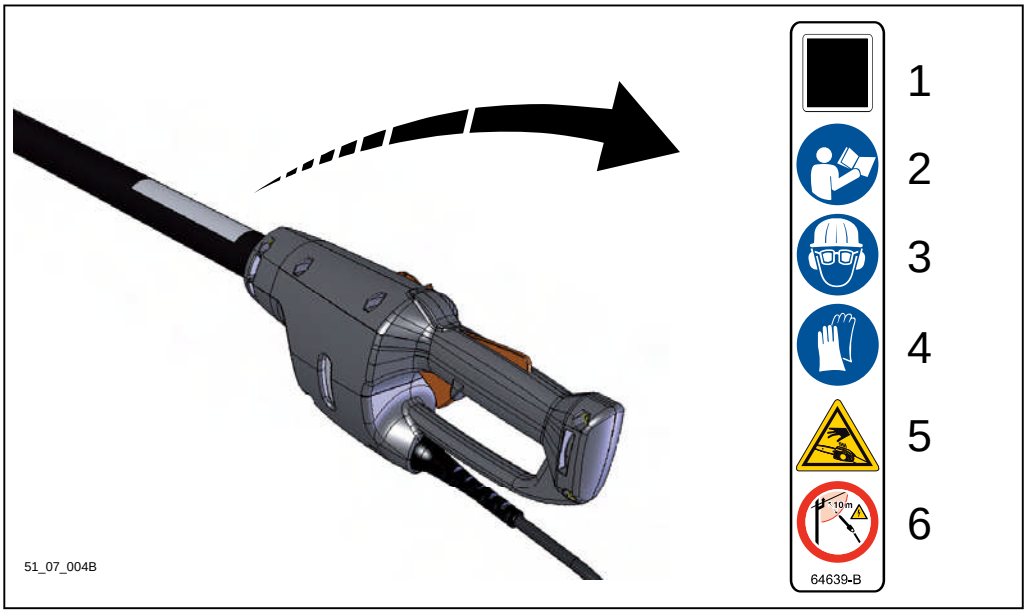

1– Niveau de puissance sonore
2– Lire le manuel d'utilisation
3– Port des lunettes, protections auditives et du casque obligatoire
4– Port des gants obligatoire
5– Risque de brûlure (moteur)
6– Matériaux conducteurs d'électricité. Se tenir éloigné de plus de 10 mètres de toute source électrique.

SIGNAUX DE SÉCURITÉ

- Maintenir fermement la poignée arrière de la tronçonneuse avec la main droite et le tube de perche avec la main gauche, le pouce autour du tube.
- Garder le bras gauche tendu pour un meilleur contrôle.
- Tenir la tronçonneuse de côté et non de face.
- Utiliser des chaînes et guides d'origine Pellenc.
- Maintenir la chaîne, le guide et le pignon en bon état de fonctionnement.
- Se tenir jambes écartées, bien en équilibre.
- Ne couper que du bois avec votre tronçonneuse.
- Penser à varier les positions de travail et pensez à faire des pauses pendant le travail.

ATTENTION !

- Dégager votre poste de travail avant de tronçonner.
- Calculer le point de chute de l'objet que vous coupez.
- Veiller à ce que la tronçonneuse ne soit pas repoussée par l'objet à couper.
- Se placer correctement pour éviter tout accident.
- Ne jamais couper sur une échelle ou dans un arbre.
- Maintenir toute personne à l'écart. Ne jamais faire tenir l'objet que vous coupez.
- Couper les branches en morceau de taille correctes de l'extérieur de l'arbre vers le tronc.
- Faire attention au rebond des branches coupées suite à leur chute au sol.
- Utiliser le harnais de portage pour le transport de l'outil.

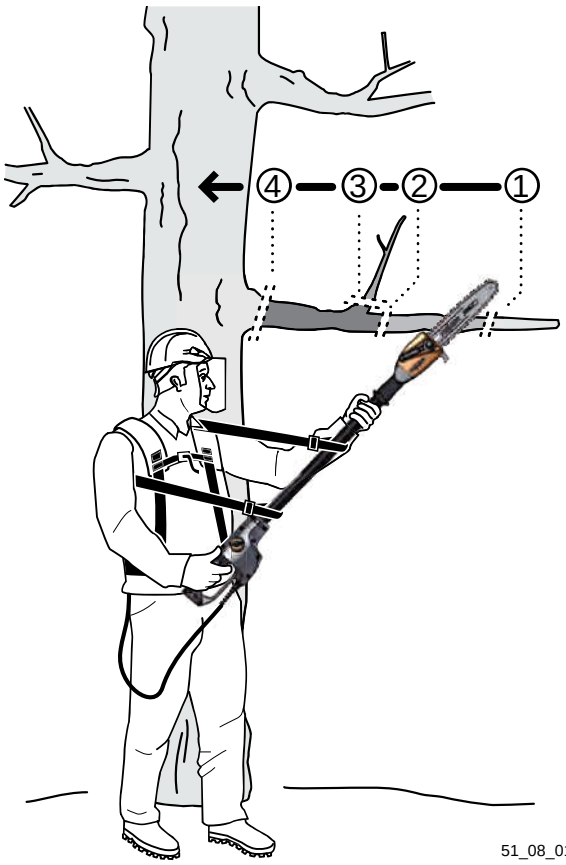

DESCRIPTIF ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

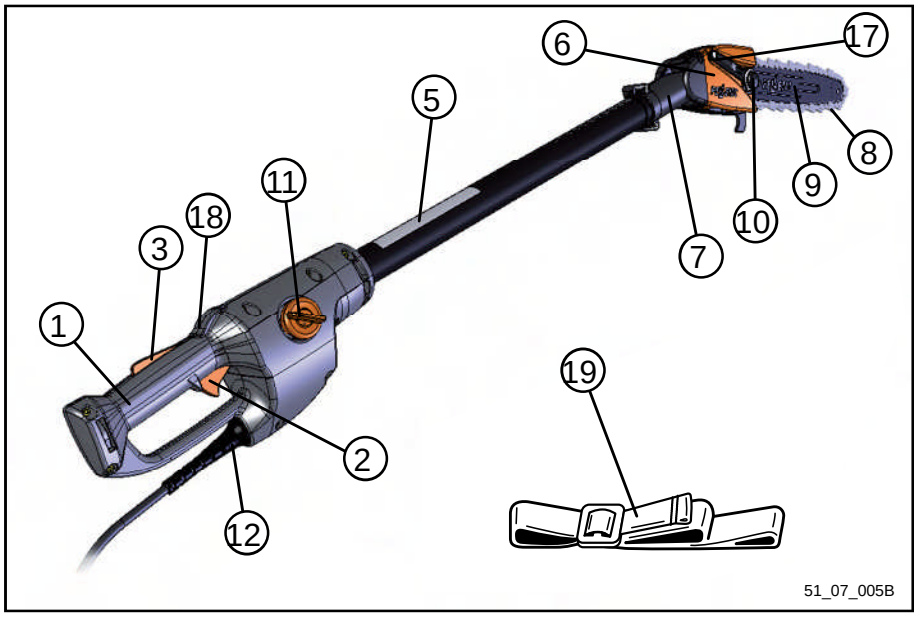

1: Poignée
2: Gâchette d'actionnement
3: Gâchette de sécurité
5: Tube de perche
6: Tête de scie
7: Articulation de la tête
8: Chaîne de scie
9: Guide de chaîne
10: Ecrou de serrage du carter de chaîne
11: Bouchon du réservoir d'huile
12: Cordon d'alimentation de l'outil
17: Clé télescopique de serrage
18: Voyant de mise sous tension
19: Sangle de portage réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Batterie 300 / 400	Batterie 600 / 700	Batterie 800
Puissance nominale	1200 W		
Autonomie	De 1 à 3 heures	De 2 à 6 heures	De 3 à 7 heures
Capacité du réservoir d'huile de chaîne	25 cm3		
Longueur de coupe utile / guide de chaîne	25 cm (10'') / spécifique Pellenc		
Chaîne Type / Pas / Jauge	25AP / 6.35 mm (1/4'') / 1.3 mm (0.05'')		
Pignon	9 dents 1/4''		
Vitesse de chaîne	8.25 m/s		
Poids de l'outil seul sans guide ni chaîne (P180 / T220-300)	2.520 Kg / 3.100 Kg		

	P180	T220-300
Valeur de vibration mesurée (sur 3 axes) d'aprés directive DIN EN ISO 11680-1:2002 Condition de fonctionnement : A vide Charge : Aucune		
Valeur d'émission de vibration	$a_h \leq 2.5$ m/s²	$a_h \leq 2.5$ m/s²
Incertitude de mesure	K = 0.01 m/s²	K = 0.01 m/s²
Valeur de bruit mesurée d'aprés directive DIN EN ISO 11680-1:2002 Valeur majorée de K=2.5 d'aprés ISO 4871		
Niveau de puissance sonore	$L_{d,WA}$ = 91 dB	$L_{d,WA}$ = 93 dB
Niveau de pression acoustique au poste de travail	$L_{d,pA}$ = 84 dB	$L_{d,pA}$ = 80 dB

SYSTÈME DE LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE

Une consommation d'huile raisonnée !
La consommation d'huile est extrêmement réduite grâce à la gestion électronique du débit d'huile. C'est une innovation PELLENC.

1– Utiliser de l'huile spécifique pour guide et chaîne.
2– Verser soigneusement l'huile pour guide et chaîne dans le réservoir
3– Vérifier le niveau d'huile toutes les heures et faire l'appoint si besoin.

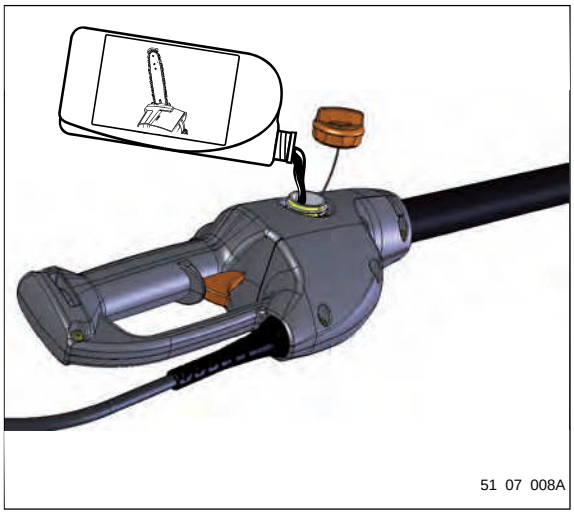

SYSTÈME DE LUBRIFICATION FORCÉ DE LA CHAÎNE

1– Appuyer sur les gâchettes.
2– Appuyer sur l'interrupteur de batterie, sur «1».
3– Un cycle automatique est lancé pour faire monter l'huile du réservoir au guide de chaîne.
- 1 bip court toutes les 15 secondes pendant le cycle.
- 3 bips pour valider la fin du cycle.

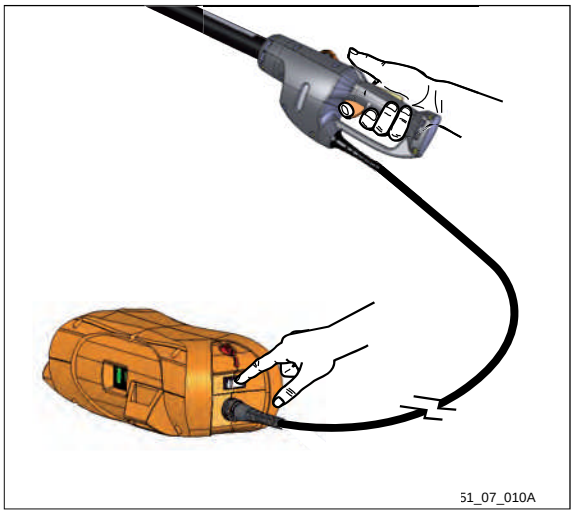

AVERTISSEMENT :
Réaliser un graissage forcé à chaque début de saison afin de valider la fonction graissage de la chaîne.
Réaliser un graissage forcé en cas de besoin.

PRÉPARATION DE LA TÊTE DE SCIE

1– Orienter la tête de scie dans le prolongement du tube de perche.
2– Monter le guide et la chaîne sur la tête de scie suivant la procédure page 13.

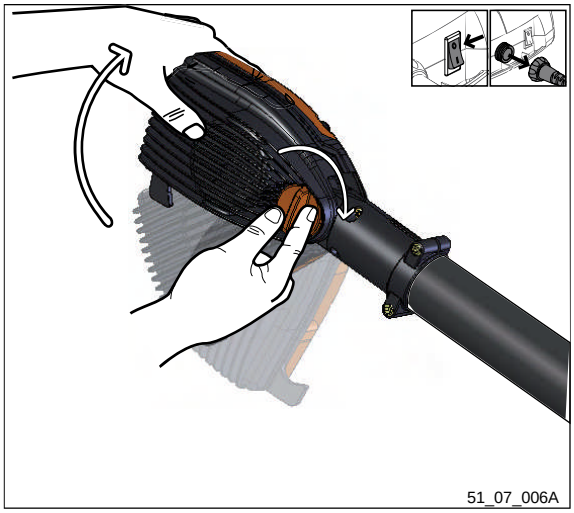

Positionner la tête de scie dans l'alignement de la perche afin de limiter l'effet de rebond ou de kickback

ATTENTION : Ne jamais utiliser d'huile sale ou usagée.

MISE EN SERVICE DE L'OUTIL

DÉMARRAGE

1– Mettre l'outil dans sa position de mise en service (voir page 10). Enlever la protection du guide chaîne.
2– Basculer l'inte rrupteur de marche/arrêt de la batterie outils Pellenc sur marche «I».
À cet instant l'outil est sous tension, il est prêt à fonctionner.
3– Appuyer sur la gâchette (**2**) et la gâchette de sécurité (**3**).
La scie chaîne tourne en maintenant les gâchettes appuyées.
4– Lâcher la gâchette (2) pour arrêter le moteur de l'outil.

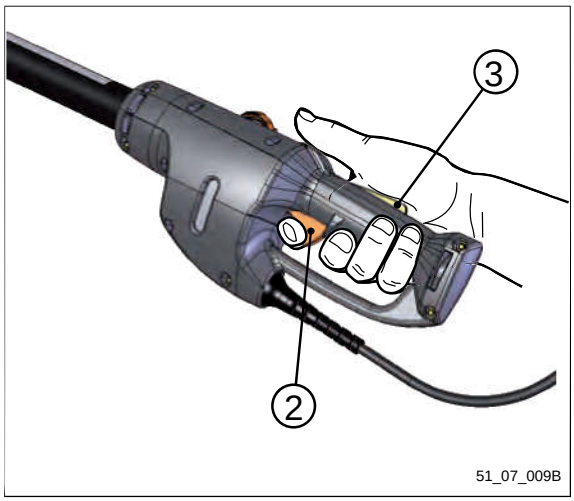

Le voyant sur la poignée indique que l'outil est sous tension

AVERTISSEMENT :
Le rodage du guide et de la chaîne doit être réalisé pendant 5 minutes à chaque changement de l'un ou de l'autre en fonctionnement à vide.
Vérifier la tension de chaîne après rodage (voir page 13**).**

Votre outil est équipé d'un moteur électrique de conception Pellenc. Ce moteur permet de garder une vitesse constante à vide comme au travail.
Il faut laisser travailler la scie chaîne sans appuyer exagérément.
Toujours mettre en route le moteur avant de mettre la chaîne en contact avec le bois.
Alterner les grosses coupes avec les petites afin d'éviter de faire chauffer le moteur.

SANGLE DE PORTAGE RÉGLABLE

Pour l'utilisation et le transport de l'outil, utiliser la sangle de portage fournie, tel que sur l'illustration ci-contre. Serrer les boucles et ajuster la sangle dans une position permettant un usage confortable et sûr.

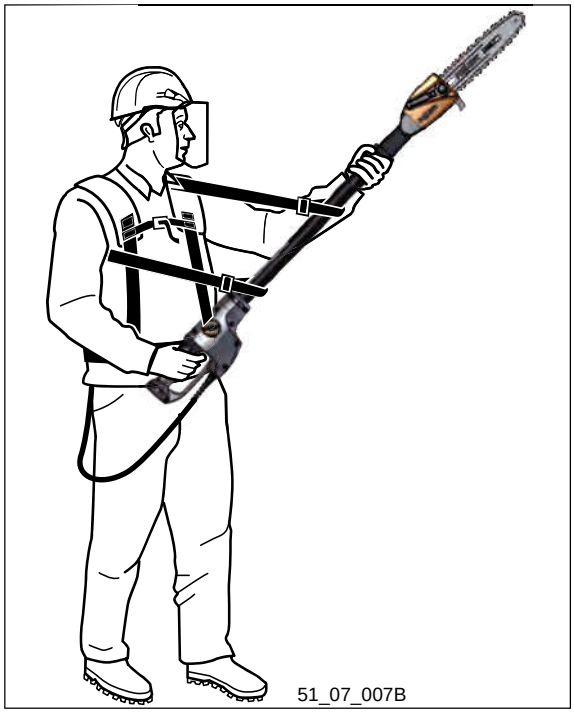

PRISE EN MAIN DE L'OUTIL

1– Prendre en main l'outil par la poignée et son tube de perche et vérifier que rien ne touche la chaîne.
2– La tronçonneuse perche est dans sa position de mise en route.

ATTENTION ! Ne jamais couper autre chose que du bois.

AVERTISSEMENT :
Ne jamais désaccoupler le cordon électrique de la batterie sans avoir vérifié que l'interrupteur de marche/arrêt soit sur la position arrêt «0».

INTRODUCTION

La tension automatique de la chaîne (innovation PELLENC) facilite l'entretien de l'outil !
Le système de tension automatique de chaîne (Automatic Tension, innovation PELLENC) facilite le montage de la chaîne et le réglage de sa tension. Positionnez le guide, clipsez-le, le guide est en position ! Vous le bloquez définitivement en position grâce à la clé escamotable (innovation PELLENC).

La tension automatique de chaîne associée à la clé escamotable PELLENC vous permet aussi de retendre en quelques secondes le guide : plus besoin de clés additionnelles !

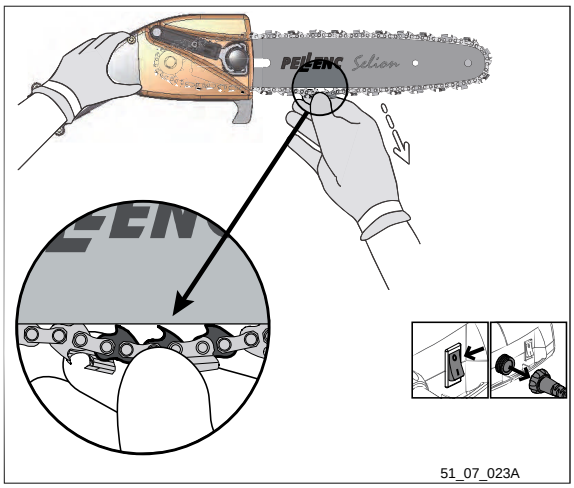

Assurez vous que la tension de chaîne est correcte en tirant sur la chaîne.
1 à 3 maillons entraîneurs doivent apparaître.

AJUSTEMENT DE LA PERCHE (T220-300)

Débloquer l'écrou de blocage de la perche.

Ajuster la longueur de la perche voulue.

Conserver l'alignement de la tête de scie avec la poignée.

Bloquer l'écrou de blocage de la perche.

Toujours réaliser l'ajustement de la perche interrupteur sur «0» et connecteur batterie déconnecté.

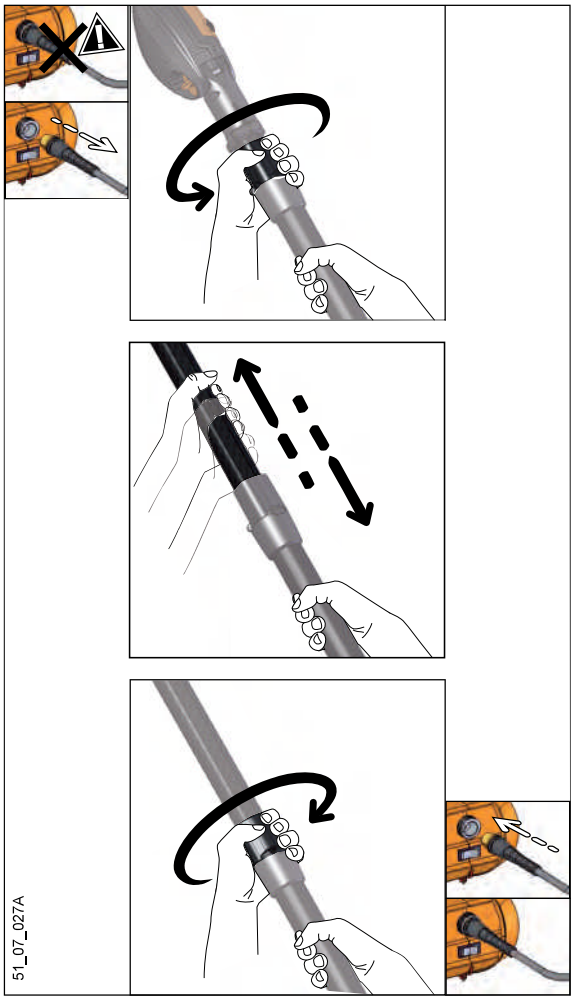

MONTAGE DU GUIDE CHAÎNE

Réaliser la procédure du montage de la scie chaîne.
Changer ou tourner le guide chaîne si nécessaire.

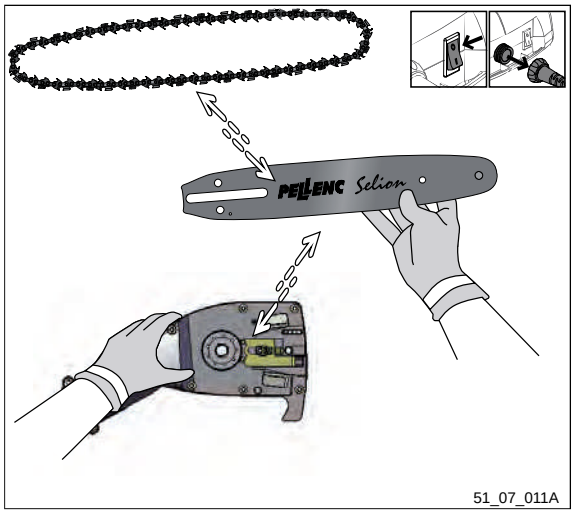

Le guide chaîne doit étre changé dès que nécessaire ou toutes les 3 ou 4 chaînes.
Tourner le guide chaîne toutes les semaines.
Toujours travailler interrupteur sur «0» et connecteur batterie déconnecté.

MONTAGE DE LA CHAÎNE

Enlever le carter de chaîne en dévissant le verrouillage de carter de chaîne (**10**).
Pousser le guide vers le pignon pour enclencher le verrou.
Monter la scie chaîne en respectant le sens de coupe.
Remonter le carter de chaîne.

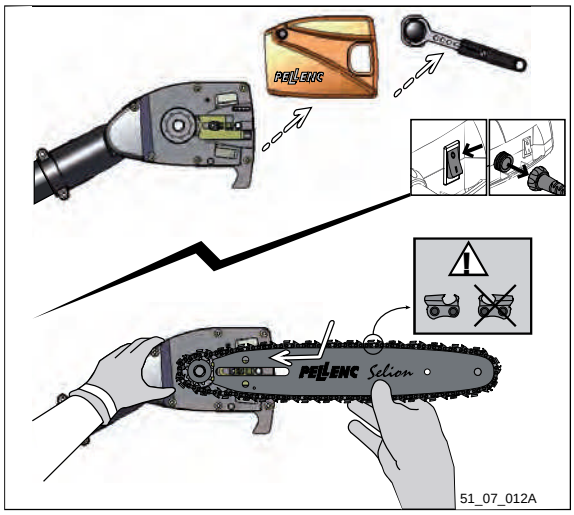

Réaliser la tension de la chaîne.
Toujours travailler interrupteur sur «0» et connecteur batterie déconnecté.

TENSION DE LA CHAÎNE AUTOMATIQUE (Automatic Tension)

L'entretien de la chaîne est simplifié !
Plus besoin de clé additionnelle pour enlever et remonter la chaîne, le système innovant de clé escamotable PELLENC permet de resserrer la chaîne en quelques secondes.

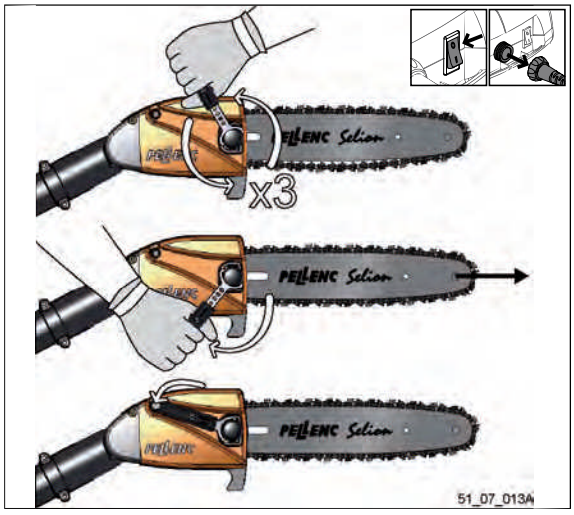

Dévisser l'écrou de serrage du carter de chaîne (**10**) de 3 tours.
La chaîne se tend automatiquement lorsque vous avez remarqué le déplacement du guide vers l'avant.
Revisser l'écrou de serrage du carter de chaîne correctement à l'aide de la clé télescopique et positionner le levier sur son aimant de maintien.

Réaliser le réglage de tension aussi souvent que nécessaire.
La vérification de tension se réalise en tirant sur la chaîne au milieu du guide : 1 à 3 maillons entraîneurs doivent apparaître.

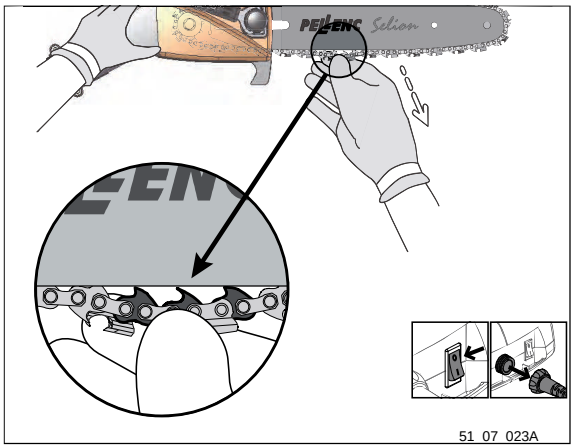

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DU PIGNON

Démonter le guide chaîne et la chaîne.
Enlever le circlips et enlever le pignon.

Remplacer le pignon dès que nécessaire ou toutes les deux chaînes.

Remonter l'ensemble en respectant le sens de montage du circlips.

Le circlips doit être changé après chaque démontage.
Toujours travailler interrupteur sur «0» et connecteur batterie déconnecté.

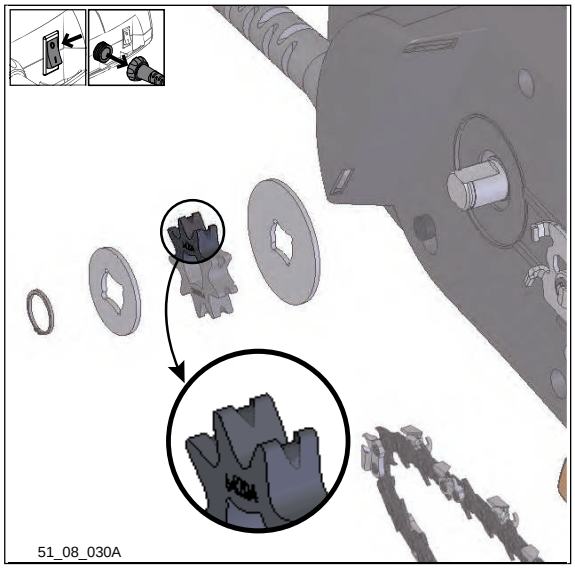

NETTOYAGE DU GUIDE CHAÎNE

Démonter et nettoyer le guide chaîne tous les jours au niveau du guide et des trous de graissage.

Travail à réaliser à chaque changement de chantier afin de désinfecter l'outil au minimum.
Procéder au nettoyage des trous de graissage aussi souvent que nécessaire.
Toujours travailler interrupteur sur «0» et connecteur batterie déconnecté.

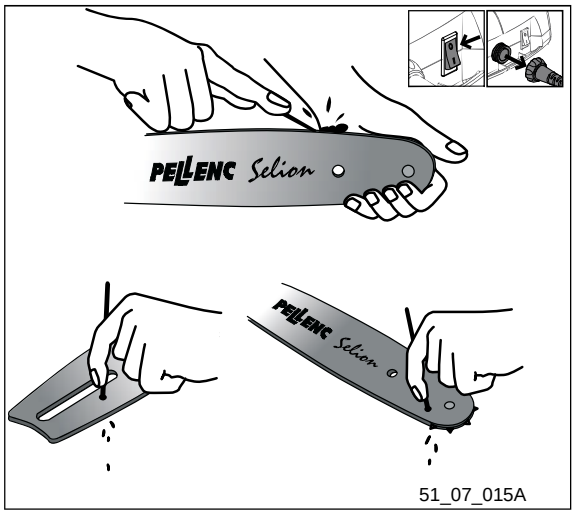

GRAISSAGE DU GUIDE CHAÎNE

Procéder au graissage du guide chaîne tous les jours à l'aide d'une pompe à graisse.

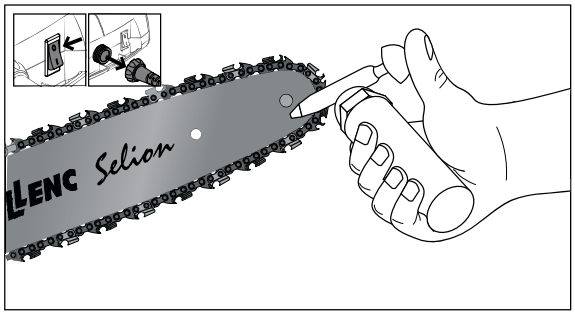

LES QUATRE RÈGLES DE BASE

□ RÈGLE N° 1

La chaîne doit être correctement tendue.
Voir page 13

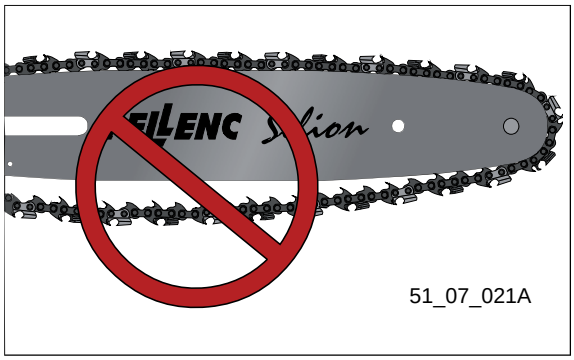

□ RÈGLE N° 2

La chaîne doit etre bien lubrifiée.
Une lubrification constante du guide, de la chaîne et du pignon est vitale.
Voir page 10

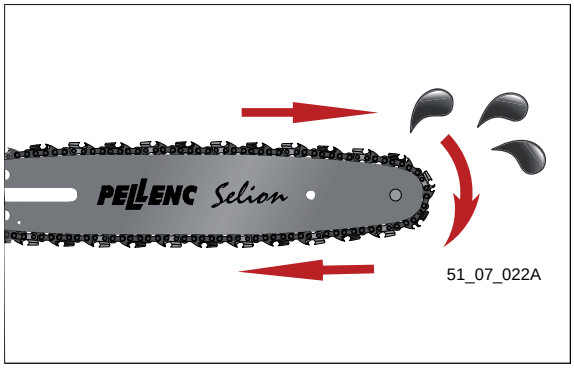

□ RÈGLE N° 3

Les limiteurs de profondeur doivent être réglés correctement.
Le réglage correct des limiteurs de profondeur et leur forme adéquate sont indispensables pour obtenir de bonnes performances et pour la sécurité.
Voir page 19

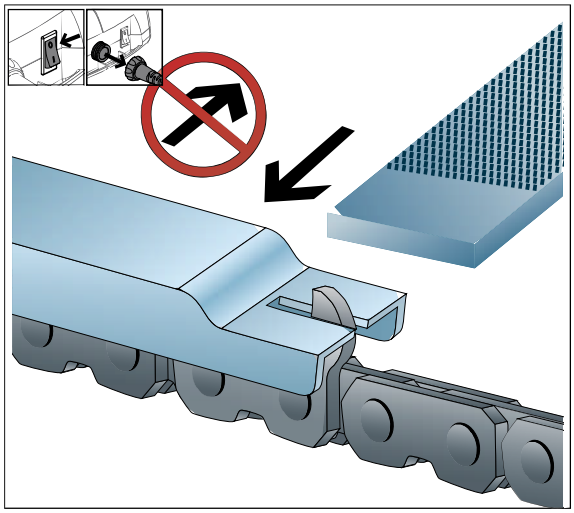

□ RÈGLE N° 4

La chaîne doit être affûtée.
Si la chaîne est correctement affûtée, elle fait le travail. Si elle ne l'est pas, c'est vous qui le faites. Et vos accessoires de coupe s'usent plus rapidement.
Voir page 18

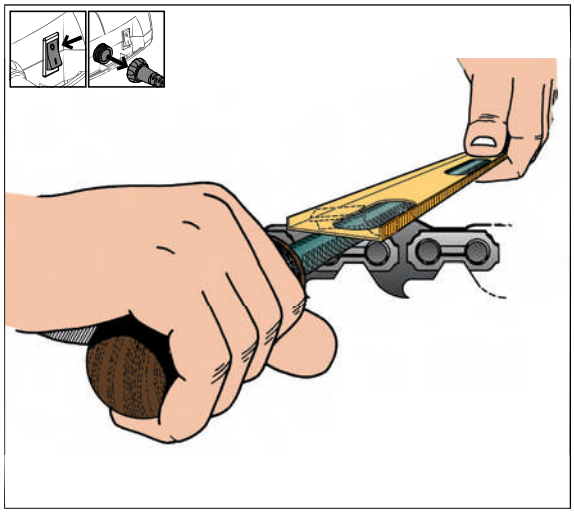

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Maintenir la propreté de votre outil en le nettoyant fréquemment à l'aide d'un chiffon humide et à l'air comprimé. Insister sur les parties en contact avec le bois (scie, guide).

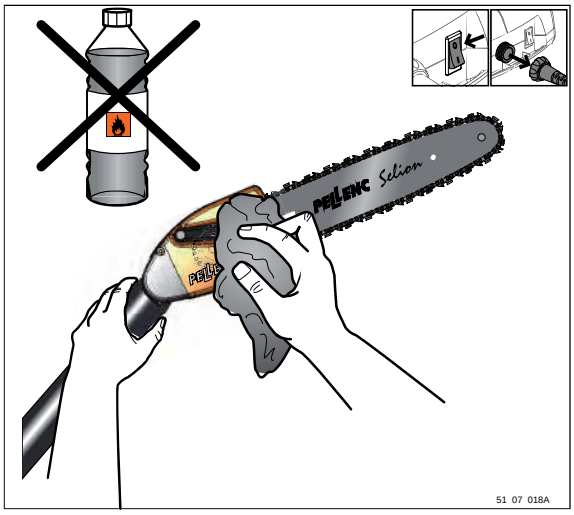

AVERTISSEMENT :
Ne jamais utiliser de solvants (Trichloréthylène, White Spirit, essence, etc) pour nettoyer l'outil.

PÉRIODICITÉ D'ENTRETIEN

	A chaque mise en route	Toutes les 2 heures	Toutes les semaines	Après utilisation	Tous les ans ou si néces-saire
Vérification visuelle de la machine	X				
Vérification du fonctionnement de la sécurité de gâchette	X				
Vérification et mise à niveau de l'huile	X	X			
Vérification du graissage de la chaîne	X				
Vérification et tension de la chaîne	X	X			
Vérification de l'affûtage de la chaîne	X	X			
Vérification et nettoyage du guide de chaîne				X	
Graissage du guide de chaîne				X	
Vérification de l'usure du pignon			X		
Vérification du niveau de capacité de la batterie	X				
Faire contrôler l'outil par un distributeur agréé					X

REMARQUE :
Faire réviser la scie à chaîne toutes les 200 heures ou 1 fois par an au minimum.
Toujours stocker un outil propre et batterie chargée.

REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE ET DU GUIDE

ATTENTION :
Avant toute intervention sur l'outil, vérifier que l'interrupteur de marche/arrêt soit bien sur la position arrêt «0» et débrancher le cordon d'alimentation de la batterie.

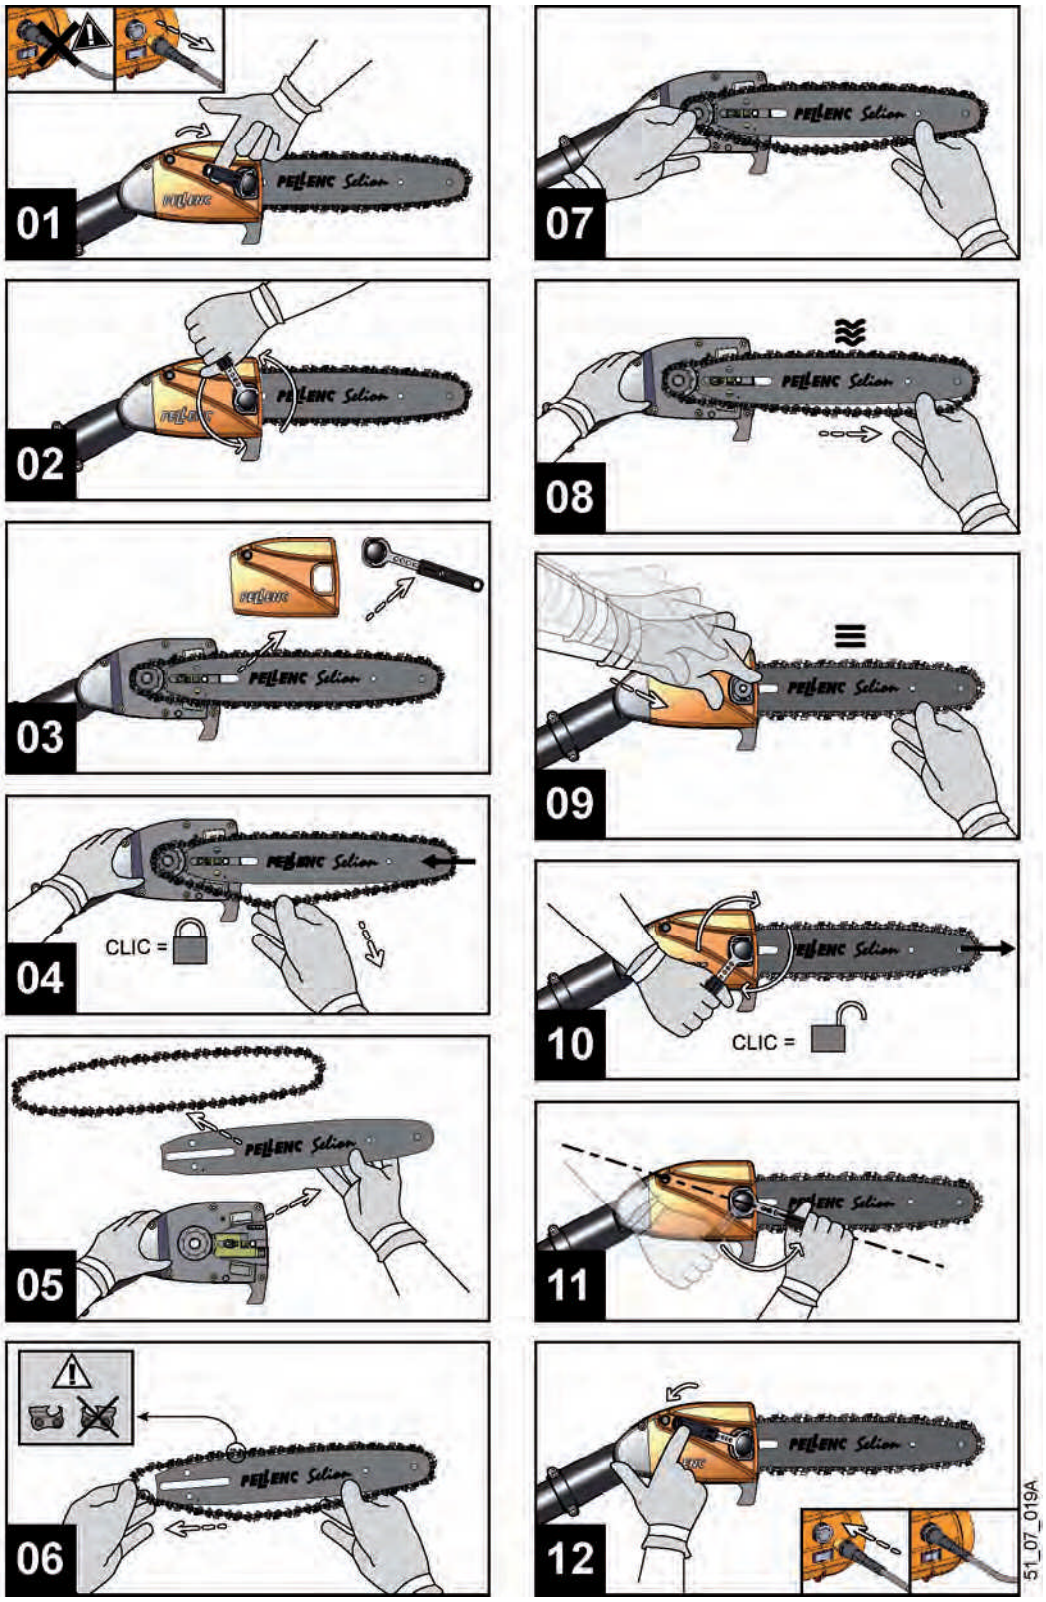

ATTENTION :
Ne jamais utiliser une chaîne ou un guide autre que celui spécifié par la société PELLENC, sous peine de s'exposer à des risques de blessures corporelles.

AFFÛTAGE DES GOUGES AVEC UNE LIME RONDE

□ Placez, comme illustré sur le schéma, un porte-lime sur la platine supérieure et le limiteur de profondeur de la gouge.

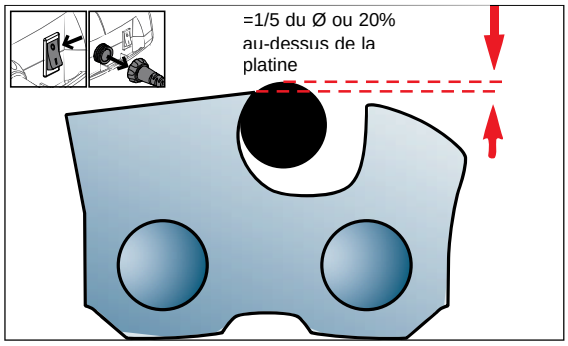

□ Affûtez les gouges d'un côté de la chaîne en limant de l'intérieur vers l'extérieur. Ne limez qu'en poussant.

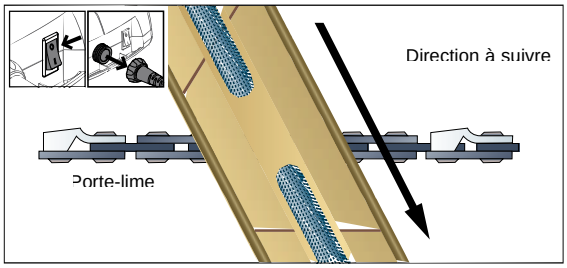

□ Maintenez le repère du porte-lime parallèle au repère de la platine. Procédez inversement pour l'autre côté.

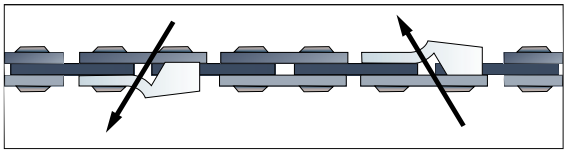

□ Si la platine latérale ou la platine supérieure est endommagée, limez jusqu'à ce que cette partie ait disparu.

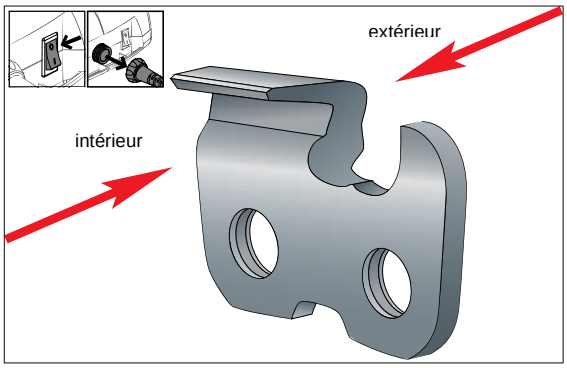

□ Toutes les gouges doivent avoir la même longueur.

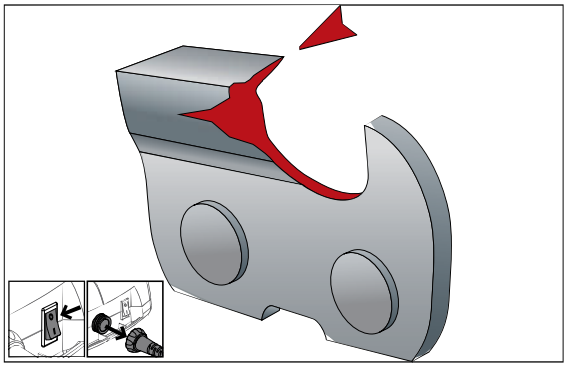

□ Contrôlez à nouveau les limiteurs de profondeur. S'il est nécessaire de procéder à un nouveau réglage des limiteurs de profondeur, suivre les instructions page 19.

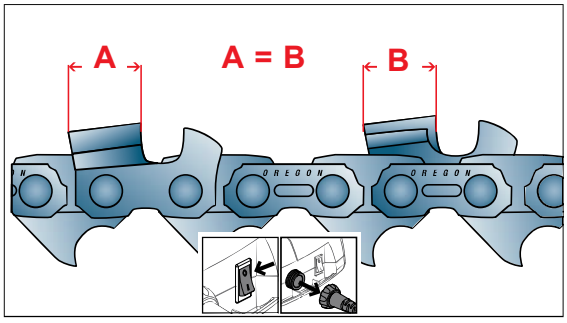

Note : ne pas limer le dessus des maillons entraîneurs ou des maillons attaches munis d'un anti-rebond.

RÉGLAGE DES LIMITEURS DE PROFONDEUR

□ Utiliser une jauge de profondeur correspondant au type de chaîne à affûter.
□ Vérifier les limiteurs tous les deux ou trois affûtages.
□ Placer la jauge de profondeur sur la gouge.
□ Si le limiteur de profondeur dépasse, limez-le au niveau de la jauge à l'aide d'une lime plate.
□ Limez toujours de l'intérieur de la chaîne vers la gouge, placée à l'extérieur.

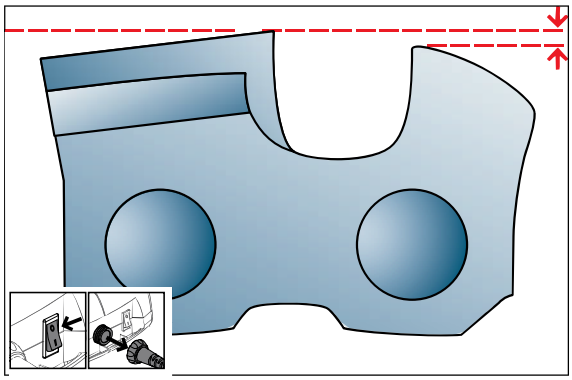

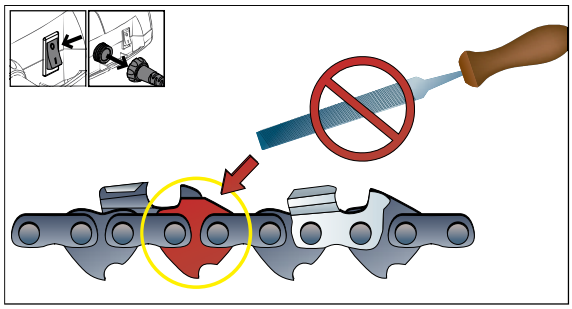

Note : Ne pas limer ou abîmer le dessus des maillons d'entraînement ou des maillons attaches avec antirebond.

□ Limer depuis l'intérieur de la gouge vers l'extérieur.

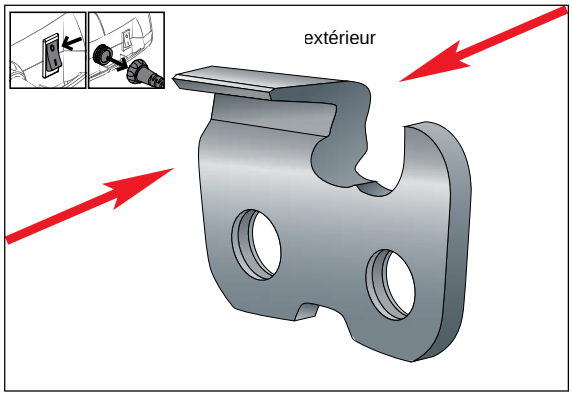

□ Après avoir abaissé les limiteurs de profondeur, arrondissez l'angle avant pour maintenir la forme originale du limiteur de profondeur.

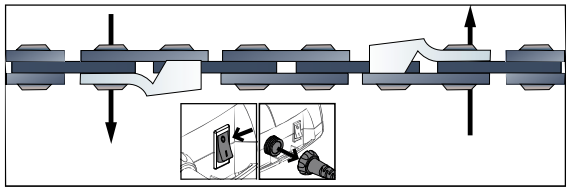

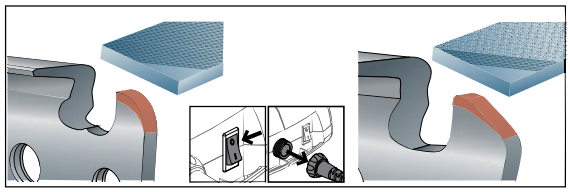

Note : Sur les chaînes avec maillons entraîneurs munis d'anti-rebond, il peut s'avérer nécessaire de sortir la chaîne du guide afin de pouvoir limer correctement les limiteurs de profondeur.

ENTRETIEN

STOCKAGE HORS SAISON



- Toujours stocker un outil propre.
- Toujours stocker un outil avec sa chaîne affutée.
- Toujours stocker l'outil guide graissé.
- Vider le réservoir d'huile avant stockage
- Mettre en place le protecteur de guide chaîne pendant le transport et le stockage.

RÉSERVOIR D'HUILE

- Le réservoir d'huile doit impérativement être propre.
- Nettoyer le bouchon et la zone de remplissage avant d'ouvrir le bouchon.
- Ne pas faire déborder l'huile du réservoir ou nettoyer l'excédent.

G REMARQUE :
Votre réservoir d'huile est équipé d'une crépine. Dans le cas où l'huile n'arrive pas à monter au niveau de la tête de scie, ramener votre outil chez votre distributeur agréé afin qu'il réalise le nettoyage de la crépine.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE «MACHINES»

(Directive 98/37/CE, modifiée) et aux réglementations prises pour sa transposition
(concerne seulement l'Europe)

LE FABRICANT : Pellenc s.a. - Route de Cavaillon - BP 47
84122 PERTUIS CEDEX (FRANCE)

DÉCLARE QUE LA MACHINE DÉSIGNÉE CI-DESSOUS :
- DÉSIGNATION : PERCHE ÉLAGUEUSE À BATTERIE
- TYPE : SELION
- MARQUE : PELLENC

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE «MACHINES» MODIFIÉE (DIRECTIVE 98/37/CE) ET AUX LÉGISLATIONS NATIONALES LA TRANSPOSANT.

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES :
- DIRECTIVE CEM 2004/108/CE

A OBTENU UNE ATTESTATION DE TYPE "CE" N° ZMR 0901
DÉLIVRÉE PAR LGA QualiTest GmbH - TÜV Rheinland Group - ZPRMR - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg - Allemagne.

FAIT À PERTUIS, le 02/04/2009
ROGER PELLENC
Président Directeur Général

GARANTIE et Clause de non-responsabilité «PELLENC sa»
Gamme OEP (Outils Electro Portatif)

En cas de rupture d'un composant mécanique, et sous condition d'une utilisation normale et rationnelle, ainsi que d'une maintenance conforme au livret d'entretien, **PELLENC sa garantit aux clients finaux ses fabrications pour une durée d'UN AN** à partir de la livraison, sans que ce délai ne puisse excéder une période de 18 mois après la sortie d'usine du matériel garanti : d'une part selon les conditions stipulées dans les livrets de garantie de PELLENC sa et d'autre part sous la condition que le rapport de livraison indiquant la date de mise en service lui soit déclaré.

En cas de sinistre et de destruction totale ou partielle du produit, la garantie de PELLENC sa ne peut être accordée, et sa responsabilité retenue, qu'à la condition que soit apportée par celui qui s'en prévaut, la preuve technique précise de l'origine du sinistre, d'un défaut de matière ou d'un vice de construction et des composants du produit qui en sont la cause.

La présente garantie contractuelle est exclusive de toute autre responsabilité de PELLENC sa expresse ou implicite. A ce titre, la responsabilité de PELLENC sa ne peut excéder les limites définies ci-dessus et comprend limitativement la réparation **ou** l'échange, au seul choix de PELLENC sa, des pièces reconnues défectueuses ainsi que le cas échéant la main d'œuvre nécessaire à cette réparation ou à cet échange, sur la base des temps de garantie établis par PELLENC sa.

Tous travaux quelconques exécutés en période de garantie devront obligatoirement, sous peine de déchéance de ladite garantie, avoir été effectués par PELLENC sa ou par un distributeur agréé par PELLENC sa.

Les frais éventuels d'immobilisation, de déplacement, d'approche et de transport demeurent en tout état de cause à la charge de l'acheteur.

En ce qui concerne les pièces ou équipements qui ne sont pas de la fabrication de PELLENC sa, en particulier vis à bille, batterie, etc., la garantie se limite à celle des fournisseurs de PELLENC sa. Les pièces d'usure normale résultant de l'utilisation ne sont jamais garanties.

PELLENC sa et le distributeur agréé seront dégagés de toute responsabilité dans les cas suivants :

- Lorsque les avaries sont dues à un défaut d'entretien, à l'inexpérience de l'utilisateur ou à une utilisation anormale.
- Lorsque les révisions et vérifications n'ont pas été effectuées selon les prescriptions du constructeur.
- Lorsque les pièces ou accessoires d'origine ont été remplacés par des pièces ou accessoires d'une autre origine ou lorsque l'appareil vendu aura été transformé ou modifié.

La garantie est expressément limitée à la définition ci-dessus exprimée, **PELLENC sa ne pouvant en aucun cas être tenue au paiement d'une indemnité à quelque titre que ce soit.**

Toutefois, il est précisé, conformément aux dispositions du décret n° 78.464 du 24 mars 1978, que la présente garantie contractuelle ne se substitue pas à la garantie légale qui oblige le vendeur à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue.

Avant la première mise en route :
CONSULTEZ ATTENTIVEMENT LE GUIDE DE L'UTILISATEUR.

Date de vente : .....

N° de série : .....